intercom system

CMD-VD109MK-DVR FullHD Wi-Fi

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удаленное подключение к домофону
Виджет погоды
Система интерком
FullHD видео
Внутренний координатный блок сопряжения
Режим сна
2 темы рабочего стола
Добавление в приложение с помощью QR кода
Запись по детекции движения человека по 4 каналам
Постоянная запись по 4 каналам
Картинка с 4 каналов одновременно
Подключение до 2-х IP камер по Onvif

v1.0

СОДЕРЖАНИЕ

1.Внешний вид 1
2. Спецификация 1
3. Комплектация 3
4. Схема подключения 4
5. Примечание по установке 8
6. Четырехканальный интерфейс 9
7. Инструкция по эксплуатации 10
8.Настройки 12
9.Как подключить IP камеру 13
10.Настройка вызывных панелей.....15
11.Настройка камеры.....17
12.Настройка сети.....18
13.Отвязать монитор от приложения.....21
14.Интерфейс приложения.....22
15.Предоставление общего доступа 24
16. Фоторамка.....26
17. Дополнительные настройки.....27
18. Информация о системе.....28
19. Функция записи видеорегистратора.....29
20. Записи 30
21. Мониторинг.....34
22. Режим сна.....38
23. Установка внутреннего монитора.....39

Внешний вид



1	IPS-дисплей	4	Клавиша включения/выключения
2	Кнопка"Квадратор"	5	Слот для SD-карты
3	Микрофон		


ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопка «Квадратор»: при нажатии на эту кнопку, находясь на главном экране, приведет к показу изображения одновременно с 4 каналов.

Спецификация

Наименование	CMD-VD109MK-DVR FullHD Wi-Fi
Дисплей	10,1-дюймовый сенсорный IPS-экран
Разрешение	1280*800
Режим сигнала	PAL/NTSC
Интерком	Полудуплекс
Потребляемая мощность	Макс. 1200 мА
Источник питания	Внешнее 13-15V DC; Встроенное 100–240V AC
Рабочая температура	0℃ ~ +50℃
Установка	Накладной монтаж
Поддержка SD Card	Поддержка: 2 ГБ ~ 1 ТБ microSD карт 10 класса. Примечание: Скорость чтения и записи ≥ Класс10
Входной видеосигнал	CVBS, AHD720, AHD 1080P
Детекция движения	Поддержка: 4-канальная детекция движения человека
Система	Максимум до 6 мониторов домофона + 2 панели вызова + 2 камеры (AHD 1080P / Onvif IP)
Базовая функция	Разблокировка/Мониторинг/Запись DVR/Обнаружение людей
Расширенные функции	Часы и погода / Настройка подсказок сообщений

Комплектация

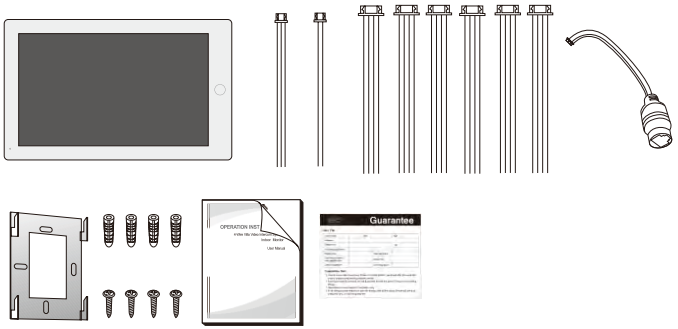

- Монитор. . . . . 1 шт.
- Дюбеля. . . . . 4 шт.
- Винты. . . . . 4 шт.
- Кронштейн. . . . . 1 шт.
- 4-контактный провод. . . . . 6 шт.
- 3-контактный провод. . . . . 1 шт.
- 2-контактный провод. . . . . 1 шт.
- Переходник RJ45. . . . . 1 шт.
- Гарантийный талон. . . . . 1 шт.
- Руководство пользователя . . . . . 1 шт.

Схема подключения

Схема 1: подключение к камерам AHD 1080P.

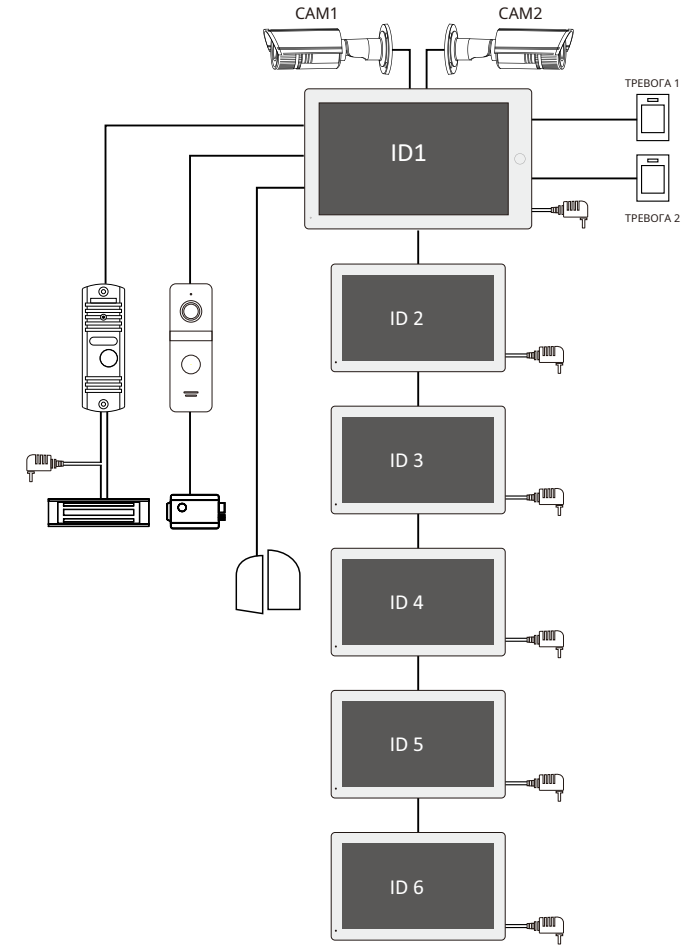


Схема 1: подключение к камерам AHD 1080P.

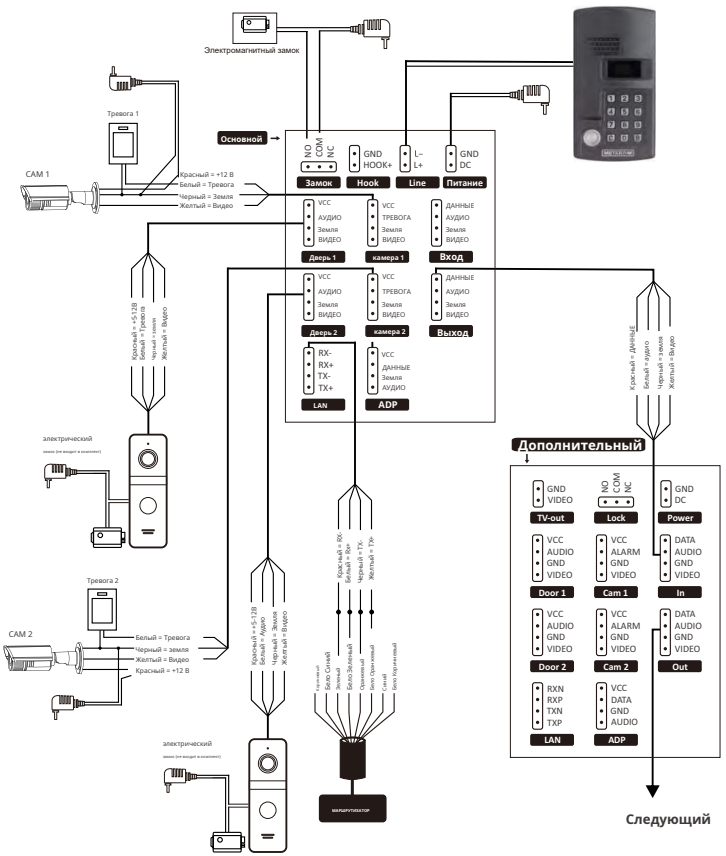


Схема 2: монитор подключен по Wi-Fi + подключены IP-камеры


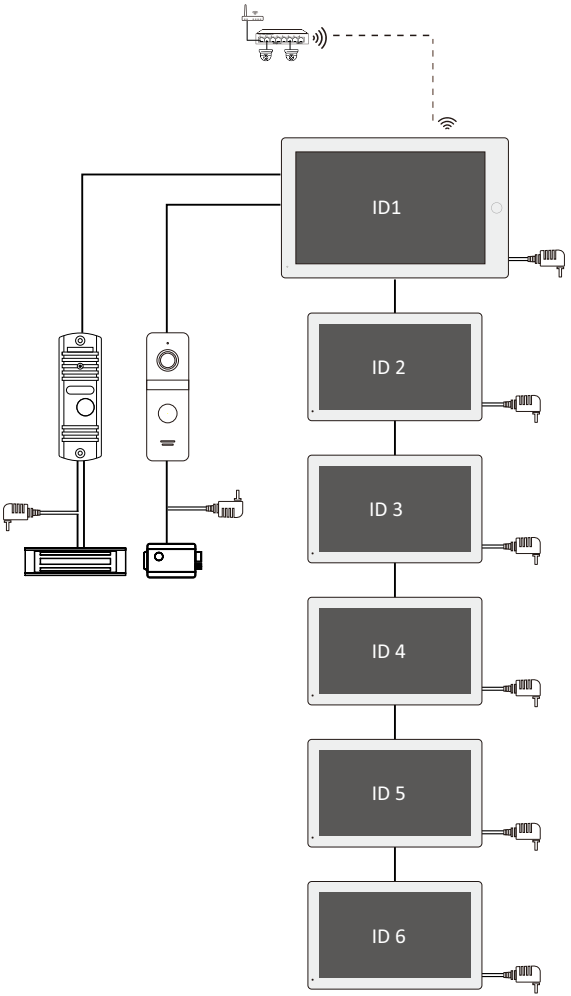


Схема 2: монитор подключен по Wi-Fi + подключены IP-камеры

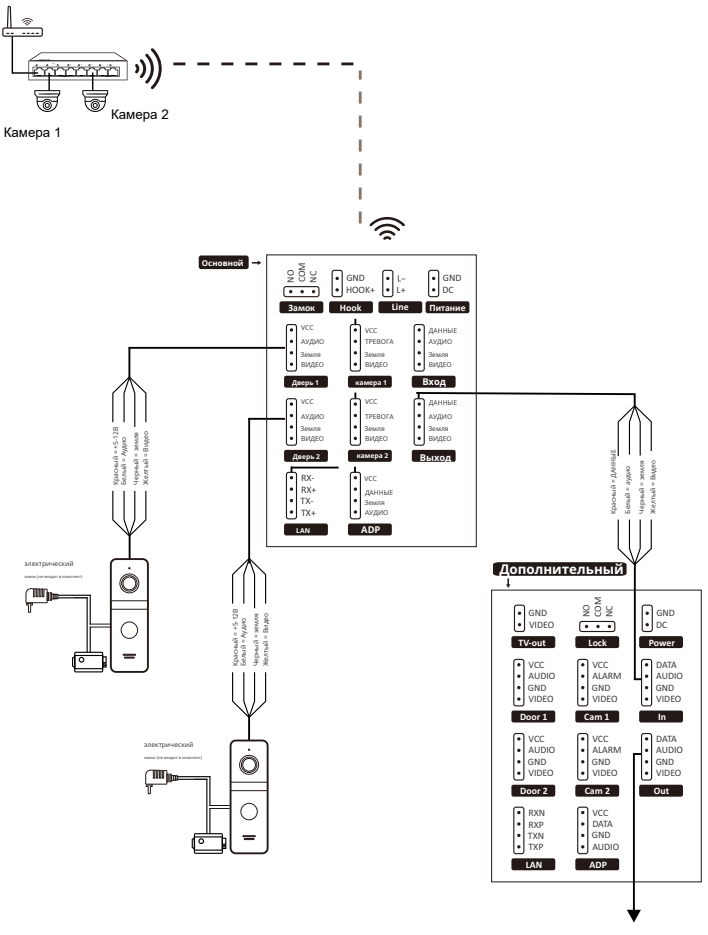

Примечание по установке

Электрозамок/сирена/камера не идут в комплекте, вы можете приобрести их отдельно.


Монитор может питаться от встроенного и внешнего источников питания. Встроенный источник питания AC100V-240V. Перед установкой монитора отключите вилку из розетки.





Подключайте провода по схеме


Комбинированный кабель для систем домофонии / видеонаблюдения марки КВК или КВОС с сечением 0,5мм до 40м, с сечением 0,75мм до 80м.



Необходимо использовать кабель только с медными жилами

Для регулировки громкости разговорного тракта при подключении по координатной линии необходимо использовать верхний подстроечный резистор на задней панели монитора.
Нижний резистор предназначен для регулировки чувствительности вызова.


Четырехканальный интерфейс

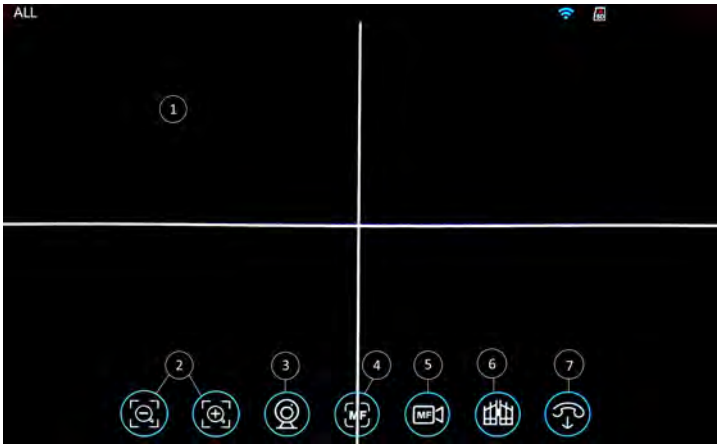

В меню нажмите «4 Канала»,
Внутренний монитор покажет 4-канальное изображение.
1). Выберите один из каналов и дважды щелкните его, чтобы перейти к интерфейсу этого канала.
2). Масштабирование: увеличение или уменьшение изображения
3). Значок камеры: переключение между экранами.
4). Фото захват: когда вставлена SD-карта, нажатие кнопки захвата приведет к сохранению четырехканального изображения.
5). Видео захват: когда вставлена SD-карта, нажатие кнопки приведет к записи четырехканального видеоизображения.
6). Кнопка «Замка»: нажатие кнопки открывает замок, подключенный к внутреннему монитору
7). Кнопка «Отбой»: нажатие кнопки приведет к выходу из четырех канального интерфейса

Инструкция по эксплуатации

В режиме ожидания можно войти в главное меню нажав на экран. Главное меню включает следующие опции: Интерком / Настройки / Видеозапись / Событие/Дверь1/Дверь2/Камера1/Камера2/4 Канала/Дома/Закрыто/Назад.

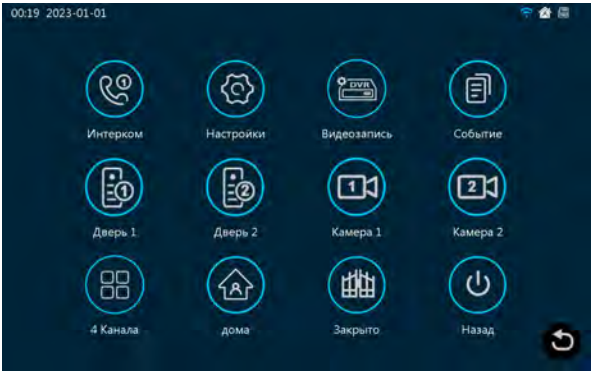

1. Функция перевода вызова

Для функции переадресации вызова требуется как минимум два монитора и одна вызывная панель.

1.1 Переадресация вызова на другой монитор:



Стандартный режим

Нажмите на монитор, чтобы войти на страницу главного меню, активируйте функцию интеркома.

Выберите нужный вам номер и нажмите, чтобы подтвердить вызов.



Второй монитор зазвонит

Нажмите кнопку «Разговор» на втором мониторе

Начать разговор с вызывной панелью

Время звонка 2 минуты


Нажмите кнопку отбоя

Конец

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если никто не ответит на звонок через минуту, он автоматически повесит трубку.

Интерком не может отключить цветной режим, не может отрегулировать громкость связи.

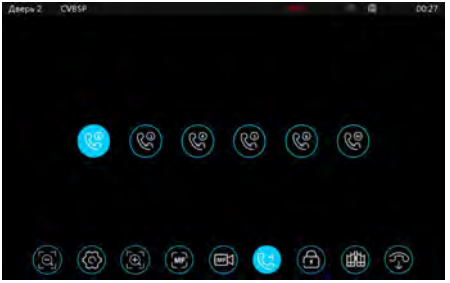

Перевод вызова:

Перевести вызов на другой добавочный номер.

Дверной датчик вызывает внутренний монитор и разговор идет.

Нажмите кнопку перевода вызова, чтобы активировать функцию перевода вызова на добавочный номер, выбранный пользователем.

Примечание: *Монитор, которому необходимо позвонить, должен быть в сети и правильно подключен.*



Второй монитор зазвонит

Нажмите кнопку «Разговор»


Разговор с посетителем

Электрический замок можно открыть

Завершите вызов и вернитесь в режим ожидания

Настройки

Войдите на страницу системных настроек, где будут такие параметры как: ID монитора, время, формат даты, язык, звук нажатия, режим ожидания, звук вызова, время открытия, тип камеры.

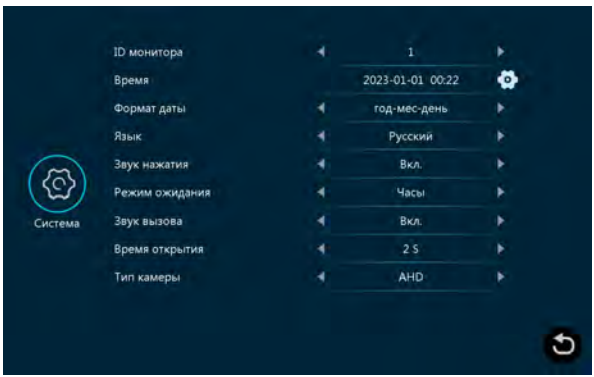


1). ID монитора: Номер устройства: относится к системе интерком, диапазон от 1 до 6, «1» означает, что монитор является основным, «2» означает, что монитор является дополнительным. Возможно подключение до 6 мониторов.
2). Время: можно установить год, месяц, день, час, минуту.
3). Тип временного режима: ГГ-ММ-ДД, ММ-ДД-ГГ, ДД-ММ-ГГ.
4). Язык: русский, английский, китайский.
5). Звук нажатия: отключает или включает звук кнопок монитора.
6). Режим ожидания: включает или отключает заставку в режиме ожидания
7). Звук вызова: Для включения или отключения мелодии звонка вызывной панели.
8). Время открытия: Продолжительность открытия двери. Диапазон составляет 1–10 с, время по умолчанию составляет 2 с.
9). Тип камеры: Нажмите кнопки со стрелками влево и вправо, чтобы переключиться между IP-камерами и AHD-камерами

Как подключить IP камеру

Шаг 1: Монитор нужно подключить к интернету.
Зайти в Настройки - Настройки сети. В строке WLAN нажать на шестерёнку и выбрать свою сеть Wi-Fi.
Так же и IP-камера должна находиться в той же локальной сети, что и монитор.




Шаг 2: Включение режима ONVIF
Зайдите в Настройки — Система. В строке Тип камеры нужно выбрать режим ONVIF

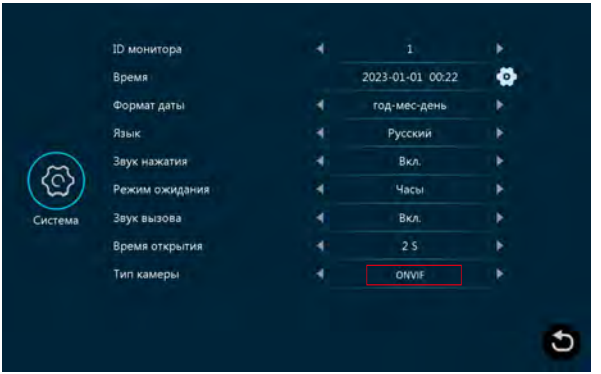

Шаг 3: Поиск IP камер
Зайдите в Настройки — Камера и нажмите значок поиска IP-камер.




Выберите IP-камеру, которую вы хотите добавить в систему, введите имя камеры, пароль. Подождите пока завершится привязка IP-камеры

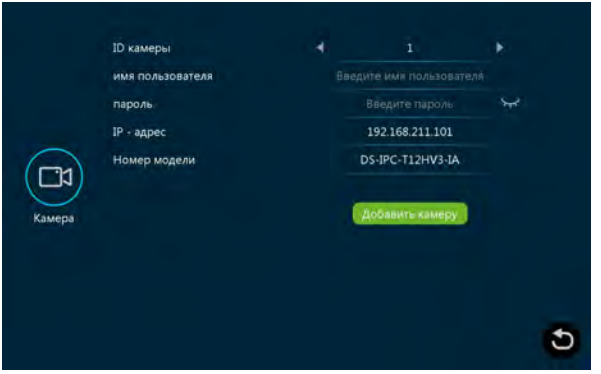

Настройка вызывных панелей


Войдите в настройки дверей, чтобы увидеть параметры для Двери1 / Двери2.

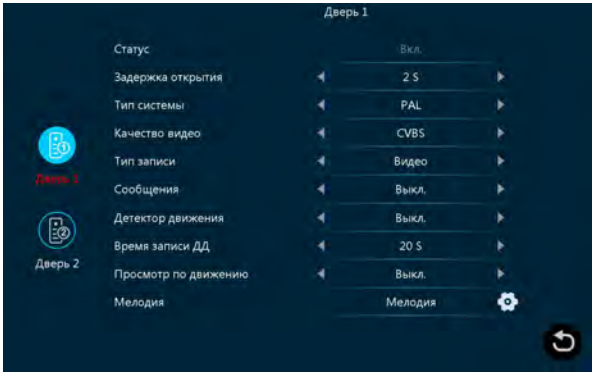

1). Статус: Если функция включена, то вызывная панель активна и её можно использовать в обычном режиме. Если отключена, то панель вызова не активна.
2). Задержка открытия: Продолжительность открытия двери. Диапазон составляет 1–10 с, время по умолчанию составляет 2 с.
3).Тип системы: Авто/PAL/NTCS, при выборе "Авто", внутренний монитор автоматически обнаруживает сигнал вызывной панели или камеры.
4). Качество видео: CVBS/AHD 720/AHD1080 для типов сигнала PAL и NTCS; Если для типа системы установлено значение «Авто», пользователь не сможет установить качество видео.
5). Тип записи: Монитор записывает видео или делает фотографию, когда поступает звонок или фиксируется детекция движения. Для работы нужна SD-карта.
6). Сообщения: Включив функцию, посетитель может оставить сообщение (в виде видео), если звонок не принят в течение 30 секунд. Пользователи могут проверять сообщения в разделе «Записи сообщений» на главном экране.
7). Детектор движения: Как только перед вызывной панелью появится человек, срабатывает фото или видео фиксация. Есть три уровня обнаружения: Низкий/ Средний/Высокий

Низкий уровень: расстояние ≤2 метров
Средний уровень: расстояние ≤5 метров
Высокий уровень: расстояние ≤10 метров


8). Время записи ДД: Продолжительность записи может быть установлена в диапазоне 10–300 с, по умолчанию установлено 20 с.
9).Просмотр по движению: Когда функция включена, то при обнаружении человека монитор отображает изображение с вызывной панели на главном экране. При отключенном предварительном просмотре при обнаружении движения на мониторе не отображается изображение, но запись по-прежнему ведется в фоновом режиме.
10). Мелодия: Здесь можно выбрать расписание звонков, время звонка, тип звонка, выбор звонка, громкость мелодии.

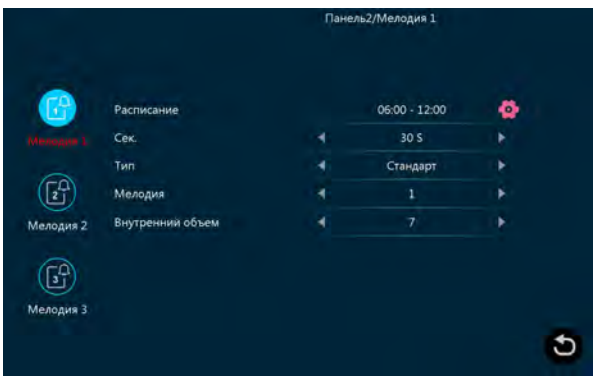

1. **Расписание:** Расписание звонка 1 по умолчанию с 6:00~~12:00; Расписание звонка 2 по умолчанию: 12:00~~18:00; Расписание звонка 3 по умолчанию с 18:00 до 6:00.
2. **Длительность звонка:** Изменение длительности мелодии от 5 до 45 секунд. (Например: если установлено значение 5 с, то тогда мелодия будет играть 5 с, а длительность звонка останется 30 с. Если установить значения 45 с, тогда мелодия будет играть 45 с, а длительность звонка увеличиться до 45 с)
3. **Тип мелодии:** Стандартный режим: будет доступно 12 системных мелодий. Мелодия с карты: даёт возможность установить свою мелодию. Вставьте SD-карту в внутренний монитор, создастся папка с именем «Ring», скопируйте в нее мелодию в формате wav/g711a/g711u/g729/aac/mp3 с компьютера в эту папку на SD-карте, после этого можно будет использовать мелодии на мониторе.
4. **Громкость мелодии:** Позволяет изменить громкость мелодии во время вызова на мониторе. Диапазон от 1 до 10, по умолчанию — 7.

Настройка камеры

Войдите в настройки камеры, чтобы изменить ее параметры.

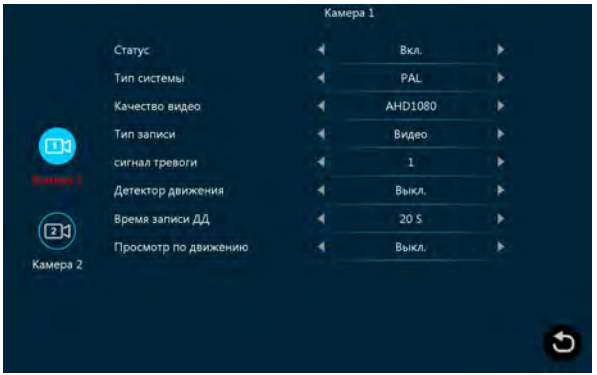

1). Статус: должно быть включено при подключении к любой камере.
2). Тип системы: Режим Auto/PAL/NTCS.
3). Качество видео: CVBS/AHD720P.
4). Тип записи: Монитор записывает видео или делает фотографию, когда фиксируется детекция движения.
5). Сигнал тревоги: Выкл./Звонок 1/Звонок 2. Если сигнал тревоги выключен, означает, что сигнал тревоги будет отсутствовать, когда сработает сигнал тревоги камеры.
6). Детектор движения: Как только перед камерой появится человек, срабатывает фото или видео фиксация.
Есть три уровня обнаружения: Низкий/Средний/Высокий

Низкий уровень: диапазон ≤2 метров
Средний уровень: диапазон ≤5 метров
Высокий уровень: диапазон ≤10 метров

7). Просмотр по движению: Когда функция включена, то при обнаружении человека монитор отображает изображение с камеры на главном экране. При отключенном предварительном просмотре при обнаружении движения на мониторе не отображается изображение, но запись по-прежнему ведется в фоновом режиме.

Настройка сети


4.1 Загрузите и зарегистрируйте приложение SmartLife.

1). Загрузите приложение с помощью QR-кода или найдите приложение SmartLife в Google Play/APP Store или их аналогах.
2). Создайте учетную запись в приложении.
3). Войдите в приложение и завершите регистрацию.


4.2 Режим сетевого сопряжения

Выберите QR-код при подключении монитора к Интернету через Wi-Fi; Выберите кабель при подключении интересующего внутреннего монитора с помощью Rj45. После изменения способа подключения нужно нажать кнопку "Назад" для перезагрузки



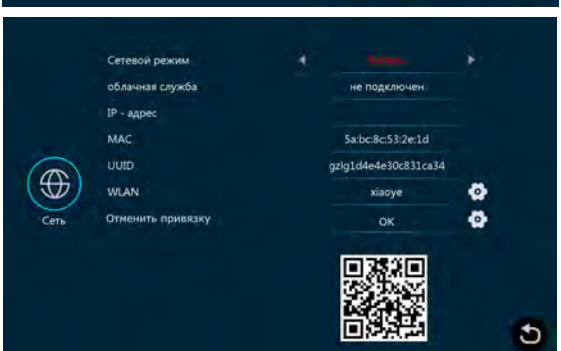


4.2.1 QR-код(Подключение к Wi-Fi)

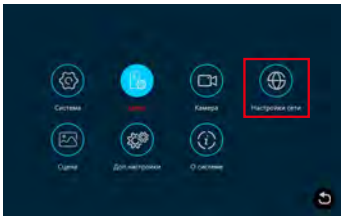

1. Зайдите в настройки сети




2. Выберете способ подключения QR-код

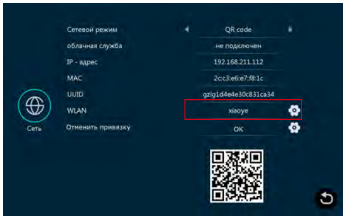

3. Нажмите на шестерёнку для поиска Wi-Fi




4. Выберите свою сеть Wi-Fi и пароль к ней

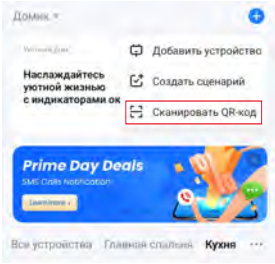




5. В приложении нажмите на плюсик и отсканируйте QR-код с монитора. После этого начнется добавление устройства

4.2.2 Кабельный режим (Подключитесь к Интернету через RJ45)

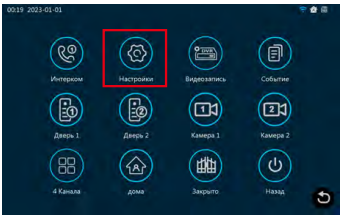


1. Зайдите в настройки

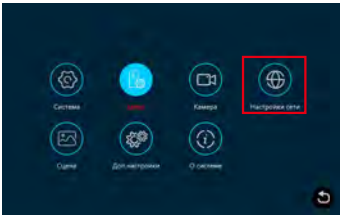


2. Зайдите в настройки сети



3. Выберете режим подключения "кабель" и нажмите кнопку назад для перезагрузки

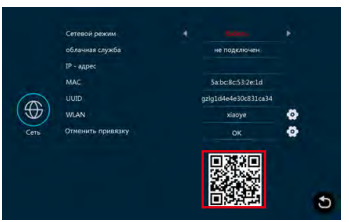

4. После перезагрузки появится QR-код для подключения

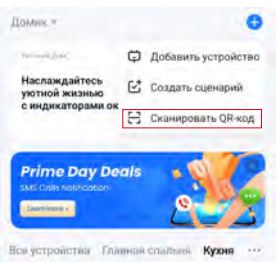




5. В приложении нажмите на плюсик и отсканируйте QR-код с монитора. После этого начнется добавление устройства

Отвязать монитор от приложения


Решение 1. В приложение Smart Life нажмите и удерживайте кнопку на устройстве в приложении и выберите «Удалить устройство».

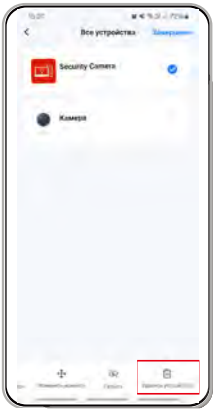

Решение 2. Отмените привязку можно в настройках сети монитора.




Интерфейс приложения

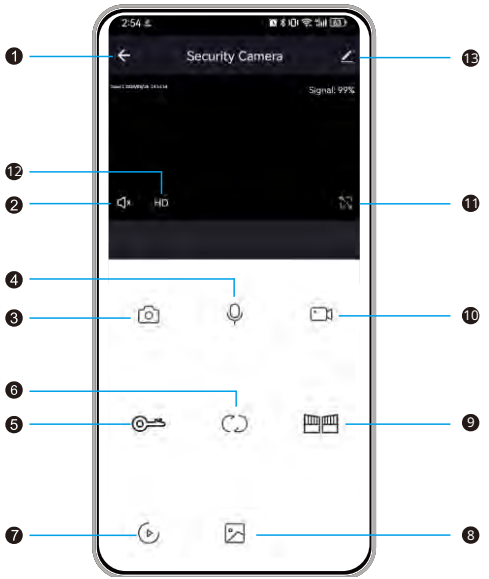

(1).**Назад**: данная кнопка закрывает интерфейс монитора.
(2).**Динамик**: активация звука с вызывной панели или камеры. Невозможно вести разговор во время мониторинга.
(3).**Снимок**: Можно делать снимки во время разговора или мониторинга.
(4).**Микрофон**: Функция позволяет передавать голос со смартфона на другое устройство. Если функция не включена, то голос не передается со смартфона. Эта функция недействительна во время мониторинга.
(5).**Открыть**: Можно открыть замок, подключенный к вызывной панели, во время разговора или мониторинга.
(6).**Переключатель каналов**: Можно переключиться на просмотр других вызывных панелей во время разговора или мониторинга. Имеются 4 канала, включая Дверь 1, Дверь 2, Камера 1, Камера 2.
(7).**Воспроизвести**: Нажмите здесь, чтобы воспроизвести видео, если в мониторе установлена SD-карта и включена функция записи в приложении.
(8).**Картинки**: Фото или видеозаписи сделанные во время разговора или мониторинга сохраняются здесь. Только для смартфона Android, в телефонах iOS будет сохранены в приложении «Камера» на смартфоне.)

(9).**Открытие ворот:** Откройте замок, подключенный к внутреннему монитору, во время разговора или мониторинга. (у монитора имеется функция встроенного реле).
(10). **Запись видео:** Начните запись видео во время разговора или мониторинга.
(11).**Полноэкранный режим:** Вывести изображение на весь экран.
(12). **Переключение разрешения**: Переключить качества видео между HD и SD (13). **Настройки**. Переход в расширенные настройки.

А. Информация об устройстве: нажмите, чтобы узнать IP адрес, ID устройства, часовой пояс и уровень сигнала.
Б. Мгновенные сценарии и автоматизация: можно посмотреть сценарии.
В. Основной набор функций: перевернуть изображение и отобразить время водяным знаком.
Г. Настройка оповещения при обнаружении: изменение чувствительности детекции.
Д. Настройка хранилища: данные о SD карте и функция форматирования.

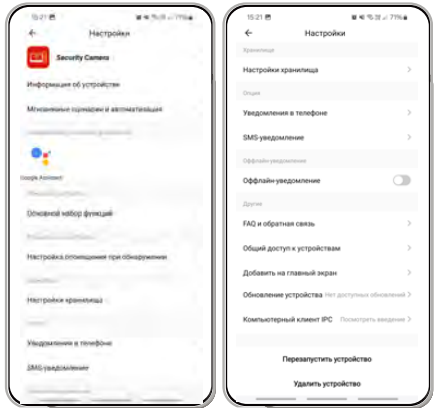



Е. Уведомления в телефоне: платные уведомления.
Ё. SMS-уведомление: платные SMS уведомления.
Ж. Оффлайн-уведомление: присылает уведомление, если устройство не онлайн 30 минут.
З. FAQ и обратная связь: список частых вопросов с ответами.
И. Общий доступ к устройствам: совместное использование учетной записью.
Й. Добавить на главный экран: создать ярлык на рабочем столе.
К. Обновление устройства: возможность обновить устройство.
Л. Компьютерный клиент IPC: программное обеспечение для веб-приложения.
М. Перезапустить устройство: перезапуск устройства.
Н. Удалить устройство: отвязать устройство от аккаунта.

Предоставление общего доступа


К одному устройству можно подключить до 10 мобильных пользователей, Есть 2 решения для добавления пользователя. Для решения 1 отключена функция открытия двери. Для решения 2 функция открытия двери доступна для всех пользователей.



Решение 1: Только основной пользователь может использовать функцию открытия двери (первый, кто подключился к устройству). Другой пользователь не сможет использовать функцию открытия двери.

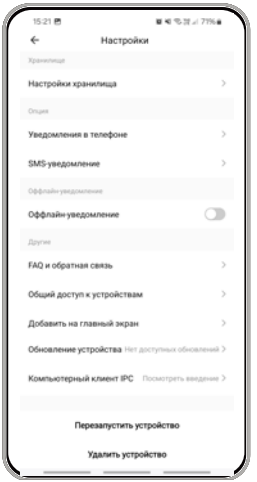

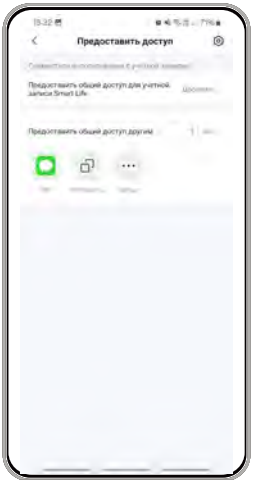

Решение 2: Войдите «Профиль» > «Управление домом» > войдите в дом, в который вы хотите добавить частника, если дома здесь нет, нужно сначала создать его > нажмите, чтобы добавить участников > выберите метод приглашения (здесь рекомендуется выбрать добавление через учетную запись приложения Smart Life), > введите имя, страну/регион, название учетной записи > введя учетную запись, вы можете установить семейную роль > нажмите «Сохранить».

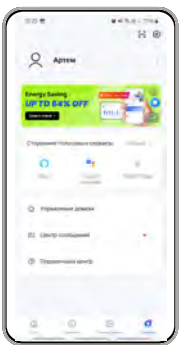


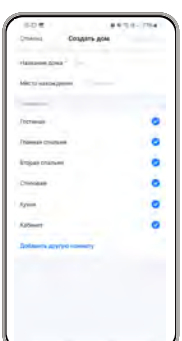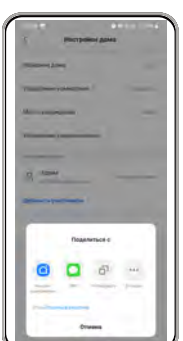ПРИМЕЧАНИЕ:

1). Все члены одной семьи могут совместно использовать устройства и получать push-уведомление о звонке. 2). Семейные роли включают в себя: владельца дома, администраторов и обычных участников. Только владелец дома и администраторы могут добавлять или удалять членов семьи. Операции по удалению членов семьи следующие: войдите в «Профиль» > «Управление домом», > выберете нужный дом. > нажмите на нужного участника > щелкните, чтобы удалить участника.

Фоторамка

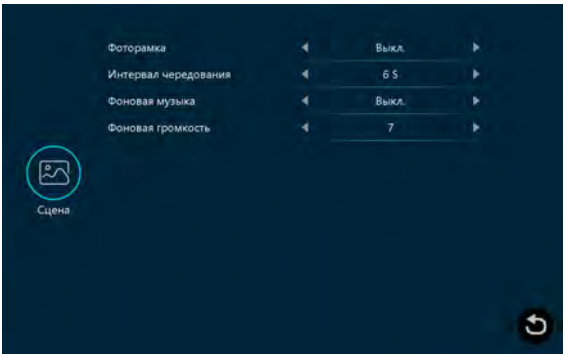

1).**Фоторамка**: Включите функцию фоторамки, внутренний монитор будет автоматически воспроизводить фотографии, сохраненные в папке «DigitalFrame», при переходе в режим ожидания.

Примечание: При установке SD-карты в внутренний монитор файл папки «DigitalFrame» будет создан автоматически, затем выньте SD-карту и начните копировать фотографии в эту папку.


-Формат и разрешение фото:
-Формат: bmp; png; jpg.
-Разрешение: 1280*800; 4096x4096; 2048x2048.

2). **Интервал чередования:** можно выставить время .

3). **Фоновая музыка:** указывает, включена ли фоновая музыка в режиме ожидания. Фоновую музыку можно воспроизводить, когда переключатель фоновой музыки включен, а в монитор вставлена SD-карта. (пользователю необходимо загрузить музыкальные файлы Mp3 в папку «BgMusic», на SD-карте).


9). **Громкость фона**: пользователь может установить громкость фоновой музыки в диапазоне 0–10 во время воспроизведения цифровой фоторамки в режиме ожидания.

Дополнительные настройки

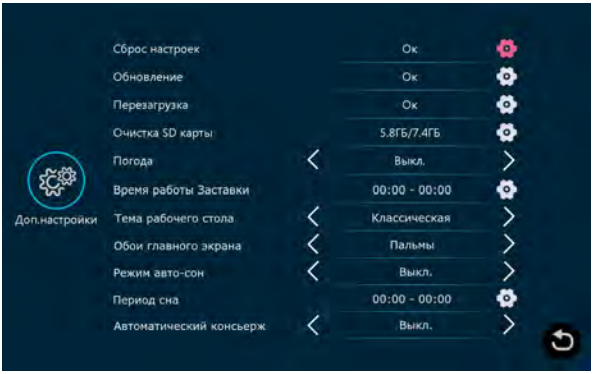

1).**Сброс настроек**: после перезагрузки будут установлены заводские настройки
2).**Обновление**: ручное обновление прошивки с SD-карты. Монитор автоматически перезагружается после завершения обновления.
3).**Перезагрузка**: после подтверждения монитор совершит перезагрузку.
4).**Очистка SD карты**: после подтверждения SD-карта будет отформатирована.
5).**Погода:** По умолчанию выключено, включение погоды позволяет видеть виджет погоды в режиме ожидания. Пользователи могут самостоятельно устанавливать график погоды после включения виджета погоды.
6). **Время работы заставки**: задается время работы заставки.
7).**Тема рабочего стола:** два варианта темы классический и тонкий.
8). **Обои главного экрана:** возможность выбрать обои из 6 стандартных картинок.
9). **Период сна:** устанавливается диапазон времени режима авто-сна с 00:00 до 24:00.
10). **Автоматический консьерж**: При включении этой функции дверь автоматически открывается если на неё поступает звонок. Варианты настройки: Выкл/30мин/60мин.


Информация о системе

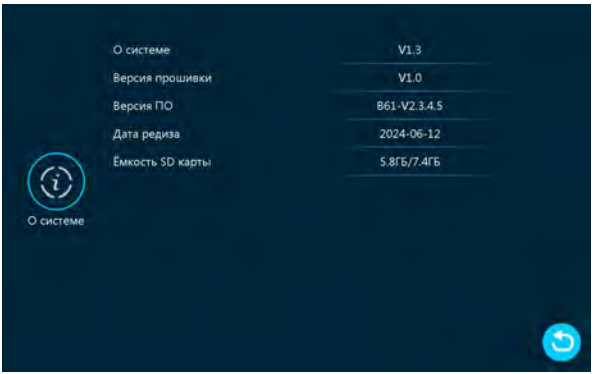


1). О системе: отображение текущей версии оборудования.
2). Версия прошивки: отображение текущей версии оборудования.
3). Версия ПО: отображение текущей версии MCU.
4). Дата релиза: отображение даты выпуска текущего программного обеспечения.
5). Ёмкость SD-карты: показывает свободное и общее пространство текущей SD-карты.

Функция записи видеорегистратора

Этот интерфейс позволяет отдельно установить параметры Дверь 1, Дверь 2, Камера 1 и Камера 2.

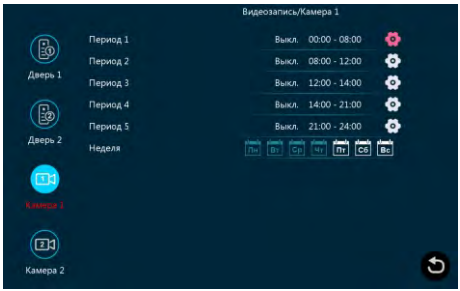

3.1 Запись по времени может быть установлена с интервалом в 5 минут. Период по умолчанию 1 — 00:00–08:00, Период по умолчанию 2 — 08:00–12:00, Период по умолчанию 3 — 12:00–14:00, Период по умолчанию 4 — 14:00–21: 00, период по умолчанию 5 — 21:00–24:00. Периоды можно регулировать свободно.

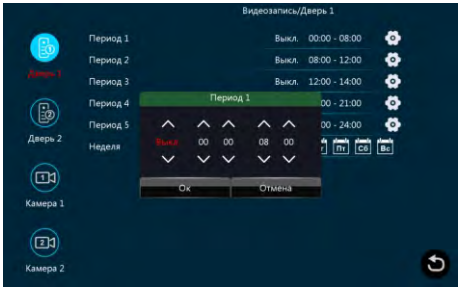

3.2 День недели: щелкните на иконку, чтобы выбрать необходимые дни недели. Синий значок говорит о включение записи, белый значок говорит о выключение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. По умолчанию видеорегистратор записывает для каждой запланированной записи — 5 минут. Когда продолжительность записи превышает 5 минут, этот фрагмент сохраняется и начинается запись последующих 5 минут. Запись будет вестись в выбранных временных диапазонах.

2. Функция записи будет работать только если не выполняются никакие дополнительные операции, в виде мониторинга с телефона или звонка в вызывную панель.

Записи

Решение 1: для проверки записей: Войдите в События в главном меню. На этом экране можно сделать сортировку по каналам, типу записи, дате и времени. Глубокие настройки поиска помогут найти нужные фрагменты записи.



Решение 2: для проверки записей: нажмите иконку DVR на главной странице.

4.1 Нажав на Канал вы можете выбрать интересующее вас устройство записи, включающий Дверь 1 / Дверь 2 / Камера 1 / Камера 2 / Все.



4.2 Тип записи

Можно выбрать: запись вызова/запись сообщения/детектор движения/режим записи/запись по тревоги/DVR.



4.2.1 Запись вызова

а. Здесь хранятся фото и видеозаписи разговоров между монитором и вызывной панелью.

б. Фото и видеозаписи во время мониторинга.

4.2.2 Запись сообщения

Здесь сохраняются сообщения оставленные после не принятых звонков.

4.2.3 Детектор движения

Фото или видеозаписи с вызывных панелей и камер во время обнаружения движения (камера поддерживает только сигнал AHD 1080P).

4.2.4 Запись по тревоги

Если камера не имеет выхода датчика тревоги, необходимо подключить дополнительный датчик PIR.

Примечание: камера поддерживает только сигнал AHD 1080P.

4.2.5 DVR


Поддержка записи со всех каналов.

4.3 Дата

Нажмите стрелку влево или стрелку вправо, чтобы переключить месяц и год. Выберите дату из таблицы календаря.


4.4 Время

Выберите период времени, чтобы увидеть интересующие вас фото и видеозаписи.

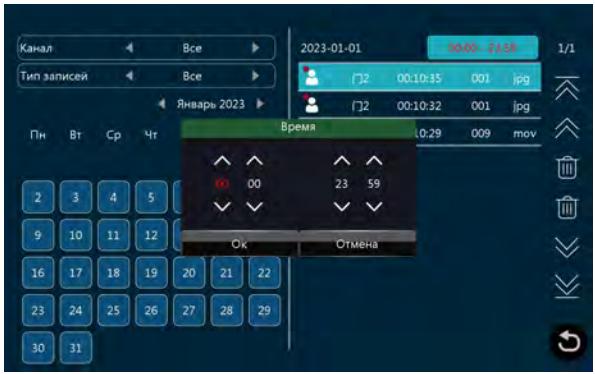

4.5 Удаление записи


4.5.1 Удерживая долгим нажатием на любой записи, вы можете увидеть следующее варианты: Все прочитать/Удалить/Все удалить/Выключить.

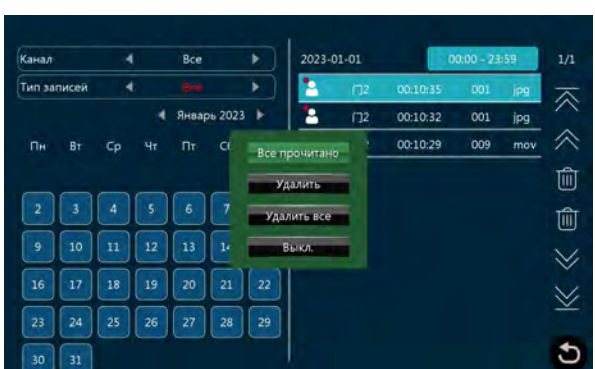

4.5.2. Выберите первый значок удаления, чтобы удалить запись за весь месяц.




4.5.3. Выберите второй значок удаления, чтобы удалить запись за весь день.

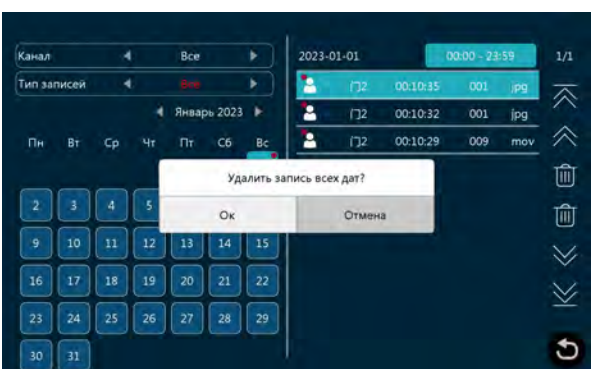


Мониторинг


5.1 Продолжительность мониторинга до 2 минут. По умолчанию и вызывная панель, и монитор не передают звук с каждой стороны.


1). Выберите любой значок Дверь 1/Дверь 2/Камера 1/Камера 2/4 Канала в меню, чтобы запустить режим мониторинга.

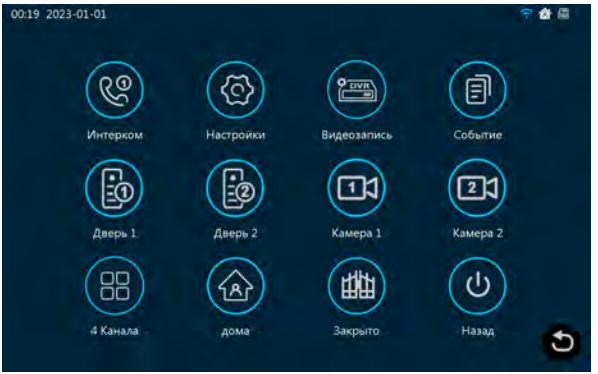


2). Зайдите в иконку просмотра или войдите в режим 4-канального мониторинга.

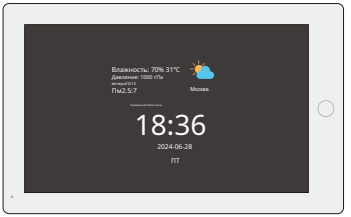

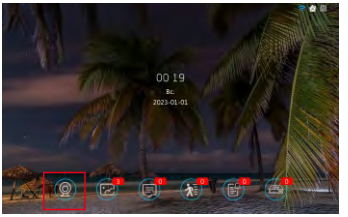

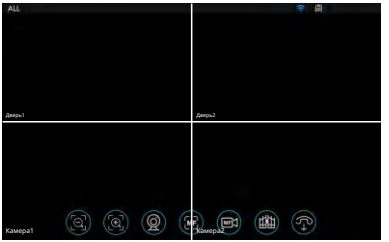


3). При выборе значка 4 Канала на экране в это время будет отображаться изображение всех каналов.

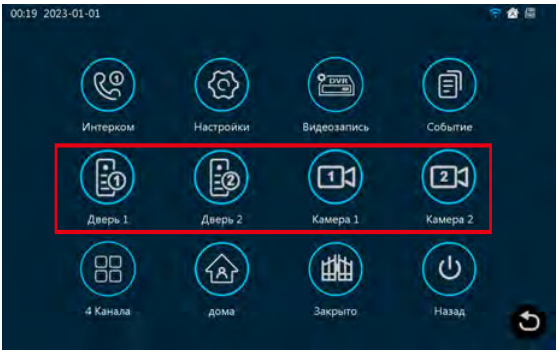


5.2 Интерфейсы


1). Интерфейс вызывной панели.

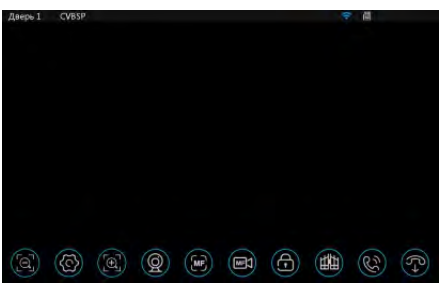


2). Интерфейс камеры.

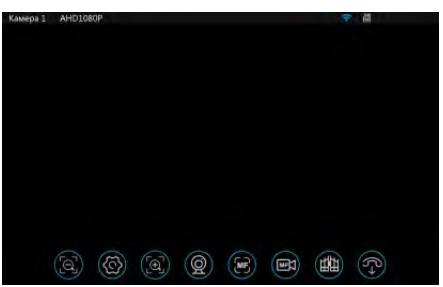

3). При выборе значка 4 Канала в главном меню будет отображаться изображение всех каналов.

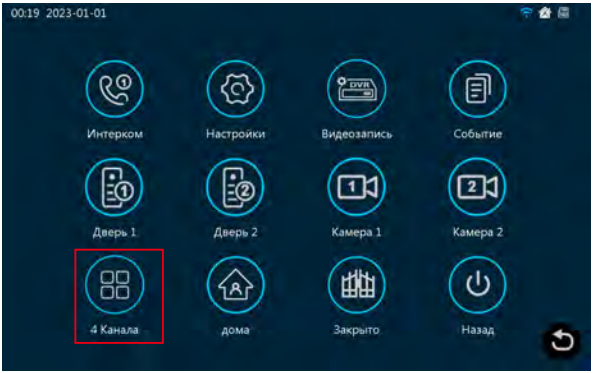

4). Интерфейс панели вызова мониторинга.

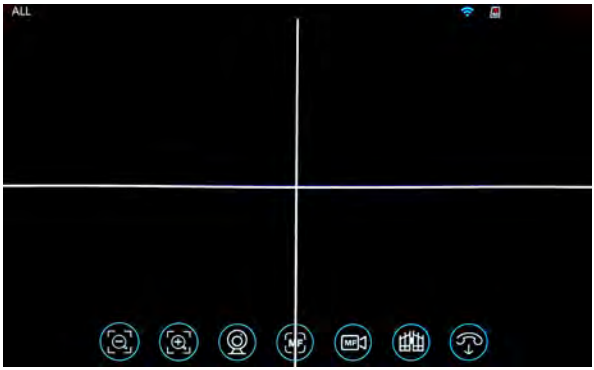


Иконки	Описание
	Уменьшает масштаб изображения на экране камеры и вызывной панели.
	Настройка громкости звонка, яркости, контрастности и насыщенности цвета.
	Увеличивает изображение экрана камеры и вызывной панели.
	Мониторинг каналов Дверь1/Дверь2/Камера1/Камера2.
	Сделайте снимок текущего дисплея вызывной панели и камеры (для использования этой функции требуется SD-карта внутреннего монитора).
	Начать запись видео на текущем дисплее вызывной панели и камеры (для использования этой функции требуется SD-карта внутреннего монитора)
	В режиме вызова, обнаружения движения или мониторинга нажмите кнопку разблокировки, чтобы открыть ЗАМОК, подключенный к панели вызова.
	В режиме вызова, обнаружения движения или мониторинга нажмите кнопку Ворота, чтобы разблокировать дверной замок, подключенный к монитору.
	Принять звонок и начинать общение с посетителями; Нажмите кнопку ответа, чтобы поговорить с дверной станцией в режиме мониторинга.
	Во время звонка, тревоги, мониторинга и обнаружения движения нажатие этой кнопки приведет к завершению разговора и возврату в интерфейс режима ожидания.




Режим сна

6.1 Режим Дома: Монитор будет работать нормально.

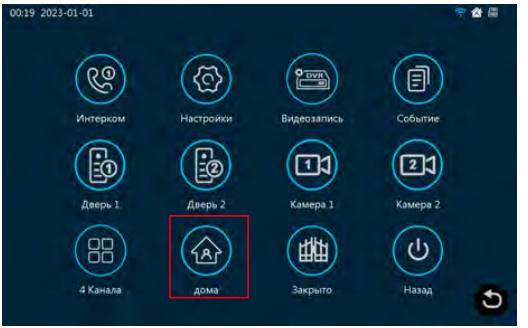

6.2 Режим сна: монитор работает без мелодии звонка.

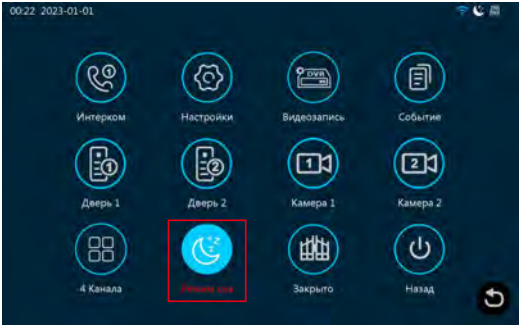



Открытие ворот
Эта функция используется для открытия Ворот




Назад
Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в интерфейс режима ожидания.



Выход
Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в интерфейс режима ожидания.


Установка внутреннего монитора

ПРИМЕЧАНИЕ:

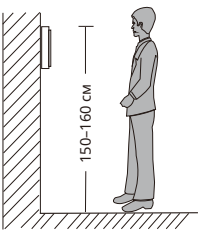

- Устанавливайте подальше от мощного радиоизлучающего оборудования: телевизора, видеорегистратора и т. д.
- Не разбирайте монитор самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не роняйте, не трясите и не ударяйте устройство, иначе его компоненты могут быть повреждены.
- Выберите наилучшее положение для установки, в районе 150-160 см.
- Во избежание помех устанавливайте оборудование на расстоянии более 30 см от источников переменного тока.
- Держите вдали от воды, магнитных полей и химикатов. Пожалуйста, отключите питание перед установкой.

Как установить монитор

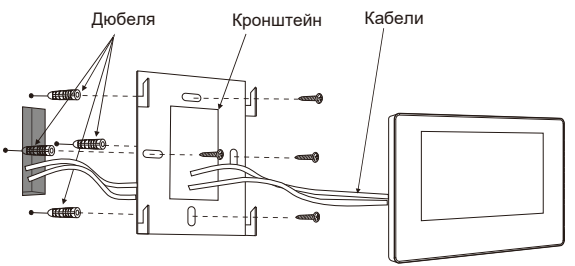

Дорогой покупатель!

Для корректной работы домофонов и камер видеонаблюдения мы рекомендуем использовать MicroSD карты CMD.

Данные карты специально созданы для систем видеонаблюдения и домофонии. Так что вы можете быть уверены в том, что они отличаются необходимыми запасом прочности и быстродействием.

CMD-MicroSD-32GB
CMD-MicroSD-64GB
CMD-MicroSD-128GB



Примечание!

* Если содержащаяся в данном руководстве информация вызвала сомнения или неясность, обратитесь в нашу компанию для получения разъяснений.
* Поскольку мы постоянно совершенствуем и развиваем ассортимент нашей продукции, некоторые описания дизайна и технических характеристик, представленных в руководстве, могут отличаться от дизайна и характеристик устройств. Приносим свои извинения и благодарим за понимание.

8 800 555 42 83
cmd-sec.ru
sales@cmd-sec.ru
www.youtube.com/@cmd-Kazan