

# КОММУТАТОР «Ethernet-SW8»

Этикетка

АЦДР.426469.046 ЭТ



## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 1.1 Общие сведения

Коммутатор «Ethernet-SW8» (в дальнейшем - коммутатор) предназначен для для разветвления сетей Ethernet стандартов 10/100Base-T(X). Коммутатор неуправляемый, оснащен 8-ю портами Ethernet RJ-45 с поддержкой автоматического определения скорости подключения, автоматического определения дуплексного или полудуплексного режима работы, а также автоматического определения направления передачи (auto MDI/MDI-X).

При совместном использовании с преобразователями интерфейсов «С2000-Ethernet» позволяет коммутировать сигналы охранно-пожарных приборов «ИСО Орион», а также приборов других систем.

Коммутатор может устанавливаться в неотапливаемых помещениях. Коммутатор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Коммутатор относится к невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

### 1.2 Основные технические характеристики

- |                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.2.1 Напряжение питания                                                                        | – от 12 до 30 В.          |
| 1.2.2 Ток потребления:                                                                          | – не более 1 А.           |
| 1.2.3 Скорость передачи данных по Ethernet                                                      | – до 100 Мбит/с.          |
| 1.2.4 Скорость соединения по Ethernet                                                           | – 10/100 Мбит/с.          |
| 1.2.5 Максимальная длина кабеля UTP (витая пара)                                                | – 100 м (на каждый порт). |
| 1.2.6 Диапазон рабочих температур                                                               | – от минус 30 до +55 °С.  |
| 1.2.7 Относительная влажность                                                                   | – от 0 до 95 %.           |
| 1.2.8 Степень защиты оболочки                                                                   | – IP40.                   |
| 1.2.9 Габаритные размеры                                                                        | – 140x124x61 мм.          |
| 1.2.10 Вес, не более                                                                            | – 0,5 кг.                 |
| 1.2.11 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации. |                           |

### 1.3 Комплект поставки

- |                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 1) Коммутатор «Ethernet-SW8»                   | – 1 шт.  |
| 2) Съемная колодка                             | – 1 шт.  |
| 3) Комплект кронштейнов для крепления на стену | – 1 шт.  |
| 4) Шуруп                                       | – 4 шт.  |
| 5) Дюбель                                      | – 4 шт.  |
| 6) Этикетка АЦДР.426469.046 ЭТ                 | – 1 экз. |
| 7) Упаковка                                    | – 1 шт.  |

## 2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1 Подготовка к использованию

На рисунке 1 приведен внешний вид передней и боковой панелей коммутатора.

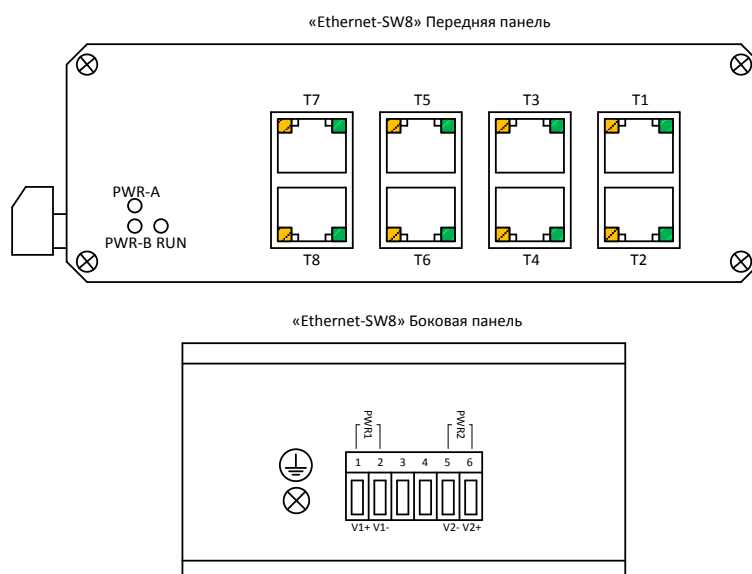


Рисунок 1

Коммутатор не требует настройки перед использованием и готов к работе сразу после подключения внешних цепей и подачи напряжения питания. Скорость соединения и режим соединения (дуплексный или полудуплексный) по сети Ethernet определяются автоматически.

## 2.2 Индикация

Режимы работы портов Ethernet индицируются на светодиодах, расположенных непосредственно в разъемах RJ45. Состояние питания коммутатора индицируется на светодиодах, расположенных на передней панели. Назначение и режимы свечения светодиодов описаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Назначение светодиодных индикаторов портов Ethernet

| Цвет светодиода | Назначение                                                 | Описание                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Желтый          | Наличие соединения по витой паре/передача данных (LNK/ACT) | Выключен – нет соединения<br>Включен постоянно – соединение установлено<br>Мигает – идет передача данных |
| Зеленый         | Скорость соединения                                        | Выключен – 10 Мбит/с<br>Включен – 100 Мбит/с                                                             |

Таблица 2. Назначение светодиодных индикаторов передней панели

| Светодиод (цвет) | Назначение                 | Описание                                                               |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RUN (зеленый)    | Состояние коммутатора      | Выключен – отсутствует питание по обоим вводам<br>Включен – работает   |
| PWR-A (зеленый)  | Состояние ввода питания V2 | Включен постоянно – питание включено<br>Выключен – питание отсутствует |
| PWR-B (зеленый)  | Состояние ввода питания V1 | Включен постоянно – питание включено<br>Выключен – питание отсутствует |

## 2.3 Схема внешних соединений

Назначение контактов колодки на боковой панели коммутатора приведено в таблице 3.

Таблица 3. Назначение контактов колодки на боковой панели

| Номер контакта | Обозначение | Описание                  |
|----------------|-------------|---------------------------|
| 1              | V1+         | Первый ввод питания «+»   |
| 2              | V1-         | Первый ввод питания «0 В» |
| 3              | NC          | Не используется           |
| 4              | NC          | Не используется           |
| 5              | V2-         | Второй ввод питания «0 В» |
| 6              | V2+         | Второй ввод питания «+»   |

На рисунке 2 приведен пример схемы коммутации преобразователей «C2000-Ethernet».

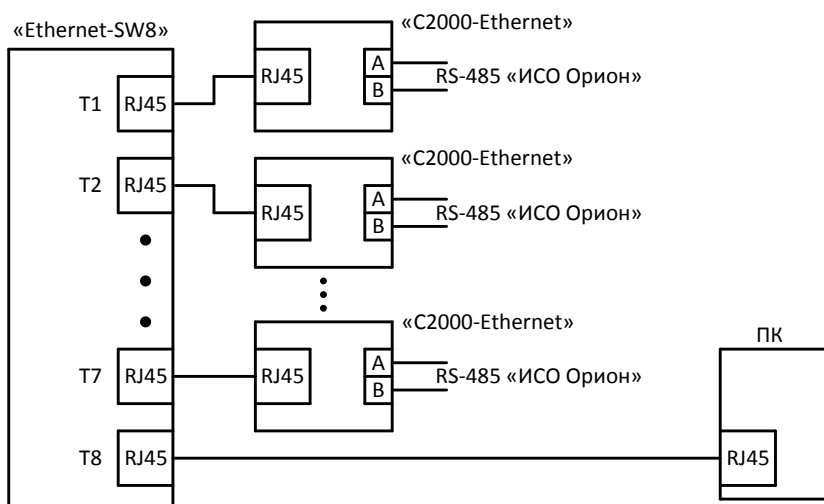


Рисунок 2

Настройку временных параметров следует производить согласно рекомендациям, приведенным в руководстве по эксплуатации преобразователя «С2000-Ethernet». Какие-либо специальные настройки временных параметров при работе с коммутатором «Ethernet-SW8» не требуются.

## 2.4 Монтаж коммутатора

Габаритные размеры коммутатора приведены на рисунке 3.

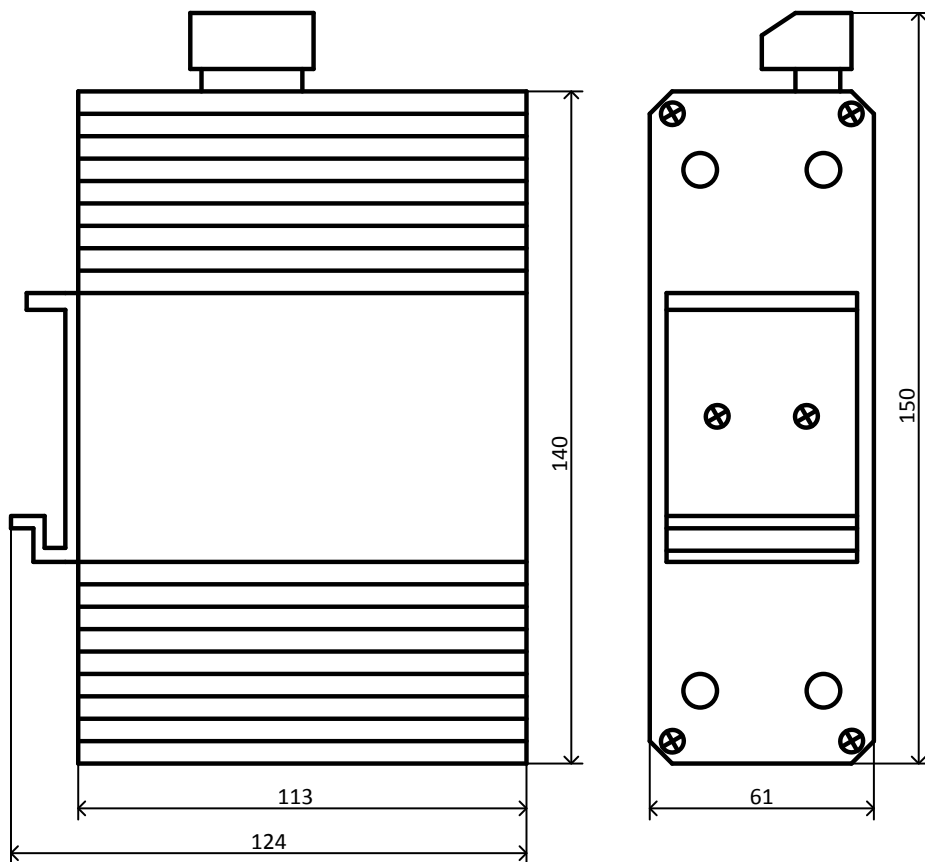


Рисунок 3

Коммутатор предназначен для установки на DIN-рейку, либо на стену. В заводской поставке на коммутатор установлен кронштейн, предназначенный для монтажа на DIN-рейку. В комплект поставки коммутатора входит комплект кронштейнов для крепления на стену, состоящий из двух скоб и четырех винтов для крепления скоб к корпусу коммутатора.

Для крепления коммутатора на стену сначала следует демонтировать кронштейн для крепления на DIN-рейку, открутив два винта, которыми он крепится к корпусу коммутатора. Во избежание попадания пыли и влаги внутрь корпуса коммутатора после демонтажа кронштейна следует закрутить винты обратно.

Затем следует удалить четыре заглушки (наклейки), закрывающие отверстия для крепления скоб (на рис.3 отмечены кружками) и установить скобы, закрепив их с помощью винтов из комплекта поставки.

Для подключения к портам Ethernet следует использовать кабель «витая пара» категории 5 или 5е (CAT5 или CAT5е). Допускается использование как экранированного, так и неэкранированного кабеля. Кабель подсоединяется к разъемам RJ45 коммутатора с помощью стандартного штекера 8P8C, при этом не имеет значения, по какой схеме обжат кабель – прямой или перекрестной (crossover). В коммутаторе реализована функция автоматического определения направления передачи (auto MDI/MDI-X).

## 2.5 Проверка работоспособности коммутатора

При наличии напряжения хотя бы на одном из вводов питания на передней панели коммутатора должен включиться индикатор «RUN».

Индикаторы «PWR-A» и «PWR-B» должны включиться при наличии напряжения на соответствующих вводах питания, при этом яркость свечения указанных индикаторов зависит от напряжения питания – чем выше напряжение, тем ярче светятся индикаторы.

При наличии соединения по портам Ethernet должны включиться соответствующие индикаторы LNK/ACT. После запуска обмена индикаторы LNK/ACT должны начать мигать, частота мигания зависит от интенсивности обмена.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание коммутатора должно проводиться электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Техническое обслуживание коммутатора включает в себя:

- проверку целостности корпуса коммутатора, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистку контактных соединений и корпуса коммутатора от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверку работоспособности коммутатора согласно методике, приведённой в п. 2.5 настоящего документа.

Техническое обслуживание коммутатора необходимо проводить не реже одного раза в год.

#### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие коммутатора требованиям технических условий при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Средний срок службы коммутатора – не менее 8 лет.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода коммутатора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

4.4 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

4.5 При гарантийном возврате изделия к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный). E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru), <http://bolid.ru>.

#### 5 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

5.1 Производство коммутатора «Ethernet-SW8» имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.

5.2 Коммутатор «Ethernet-SW8» соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00517.

5.3 Коммутатор «Ethernet-SW8» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, и имеет декларацию о соответствии: ТС № RU Д-RU.ME61.В.00552.

#### 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Коммутатор «Ethernet-SW8» заводской номер \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

