

Инструкция замка FE-L100 S

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите данную инструкцию и храните ее в надежном месте.
- Для монтажа устройства рекомендуем обратиться к специалисту.
- Не используйте устройство вне диапазона рабочих температур.
- Соблюдайте полярность.

1. Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал	Нержавеющая сталь
Тип	Врезной\Нормально-открытый
Габариты замка	205x30x38 мм
Габариты ответной планки	100x25x3 мм
Ригель	Диаметр 16 мм. Выход 17 мм
Сила удержания	1000 кг
Напряжение питания	12В ±10%(DC)
Потребление	В момент открытия -1.38 А Дежурный режим -130 мА
Задержка	0/3/6/9 секунд
Реле состояния замка	NO\NC
Рабочая температура	От -10°C до +55°C
Рабочая влажность	0~95% (без конденсата)
Область применения	Деревянные\стеклянные\металлические двери

2. Комплектация


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| -Замок | -Расширяющий кронштейн (2 шт.) |
| -Ответная планка (1 шт.) | -Набор для крепежа |
| -Декоративная накладка (1 шт.) | -Инструкция |

3. Назначение проводов


Красный	+12 В (DC)
Коричневый	- 12 В (DC)
Оранжевый	Кнопка
Синий	NO
Зеленый	NC
Белый	COM

4. Регулировка задержки

Для регулировки задержки запираения, отключите питания замка, установите перемычки в нужном вам положении. Подайте питание на замок.

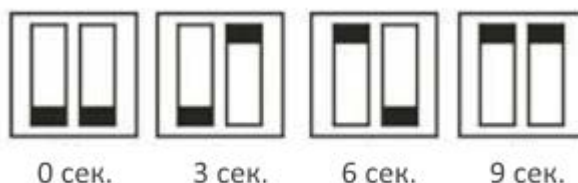


5. Размеры

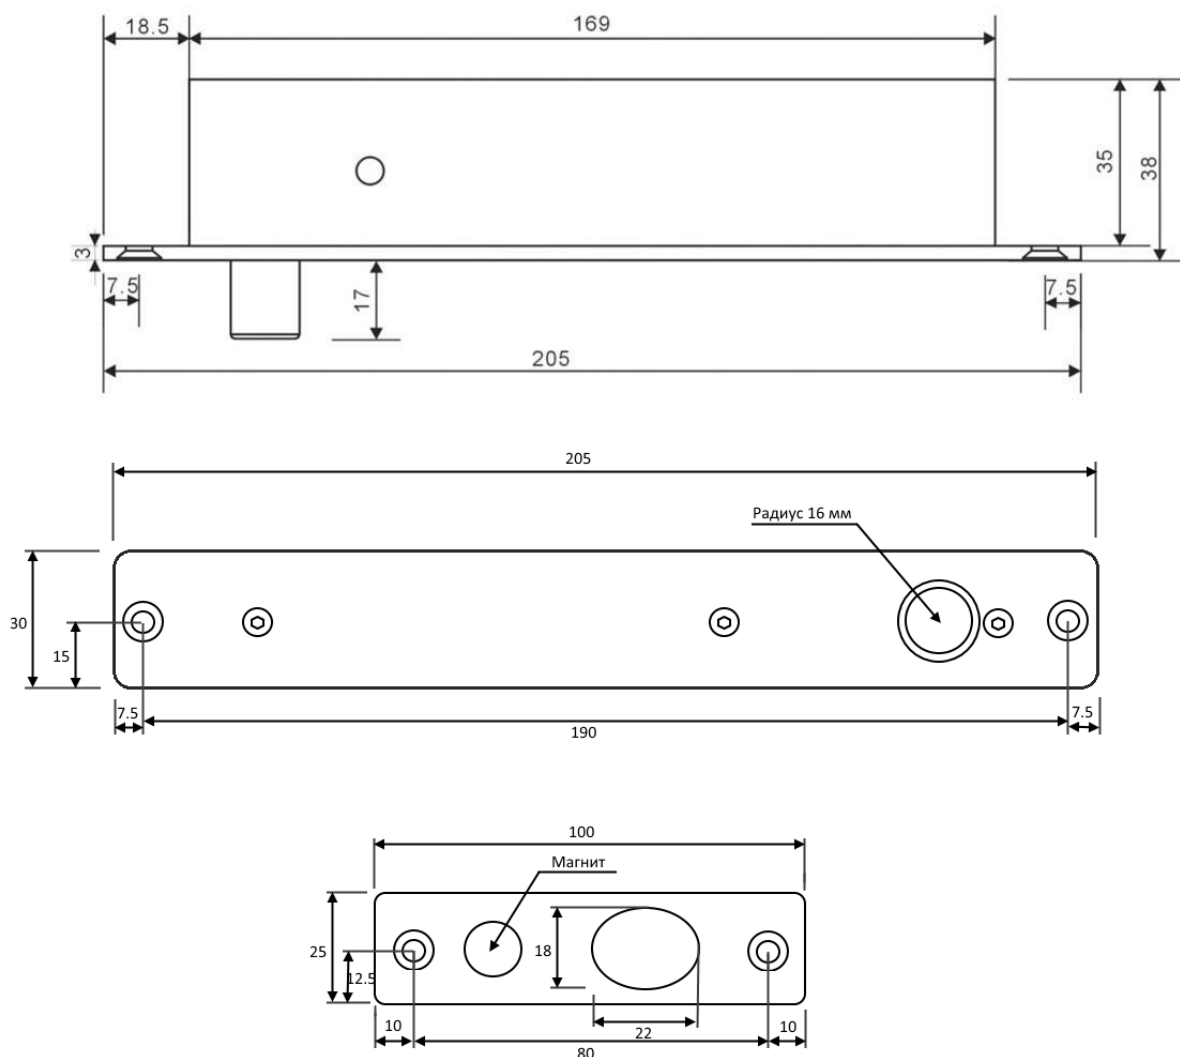


6. Монтаж

1. Выберите место установки замка в дверной раме. Отметьте и просверлите отверстия для крепежа, вырежьте отверстие для внутренней части замка согласно размерам. При необходимости используйте расширяющие кронштейны. Соедините провода для подачи питания согласно схеме подключения. Вставьте замок в вырезанное отверстие, зафиксируйте его на дверном полотне с помощью крепежа.
2. Определите место расположение ответной магнитной планки на дверном полотне (**магнит на планке должен находиться ближе к центру замка**). Расстояние между замком и ответной планкой должно быть не более 3 мм. Отметьте место под крепеж и отверстие для ригеля магнита. Вырежьте или просверлите отверстие для ригеля магнита в дверном полотне согласно размерам. Зафиксируйте магнитную планку крепежом. Ригель магнита должен беспрепятственно входить в отверстие. Выставьте задержку запирания, если это необходимо. Подайте питание на замок согласно его характеристикам.

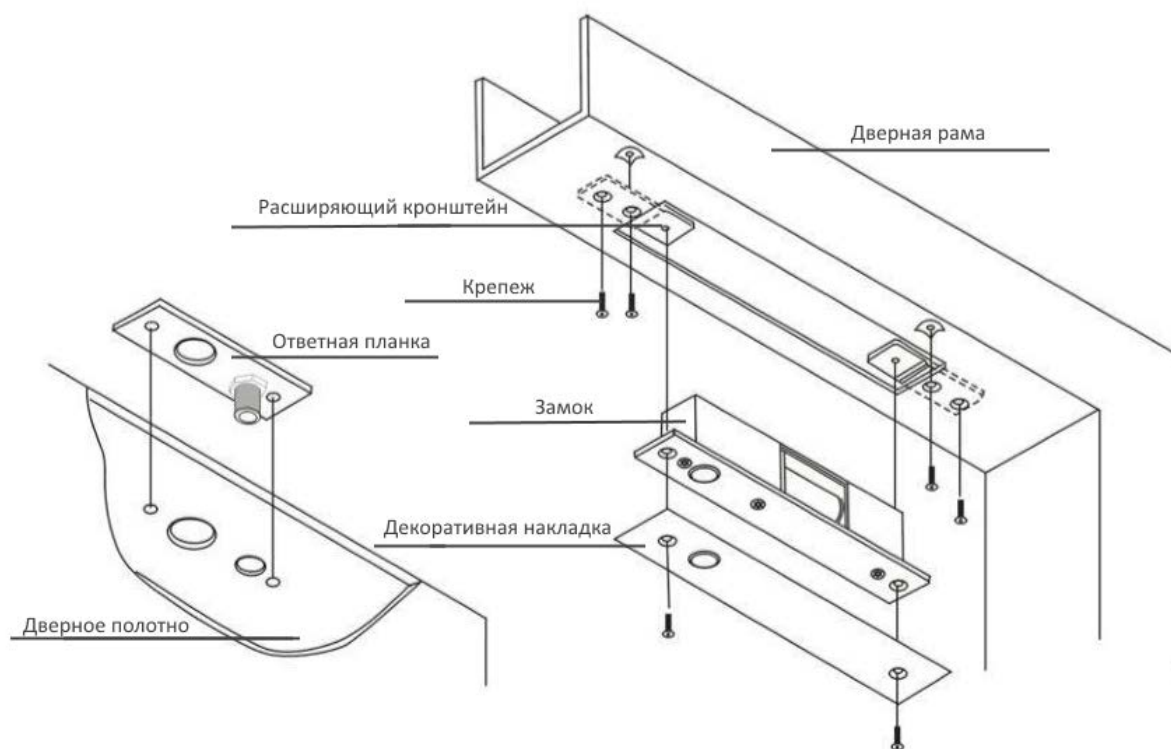

Примечание: не рекомендуем устанавливать замок внизу дверной рамы.

7. Схема подключения

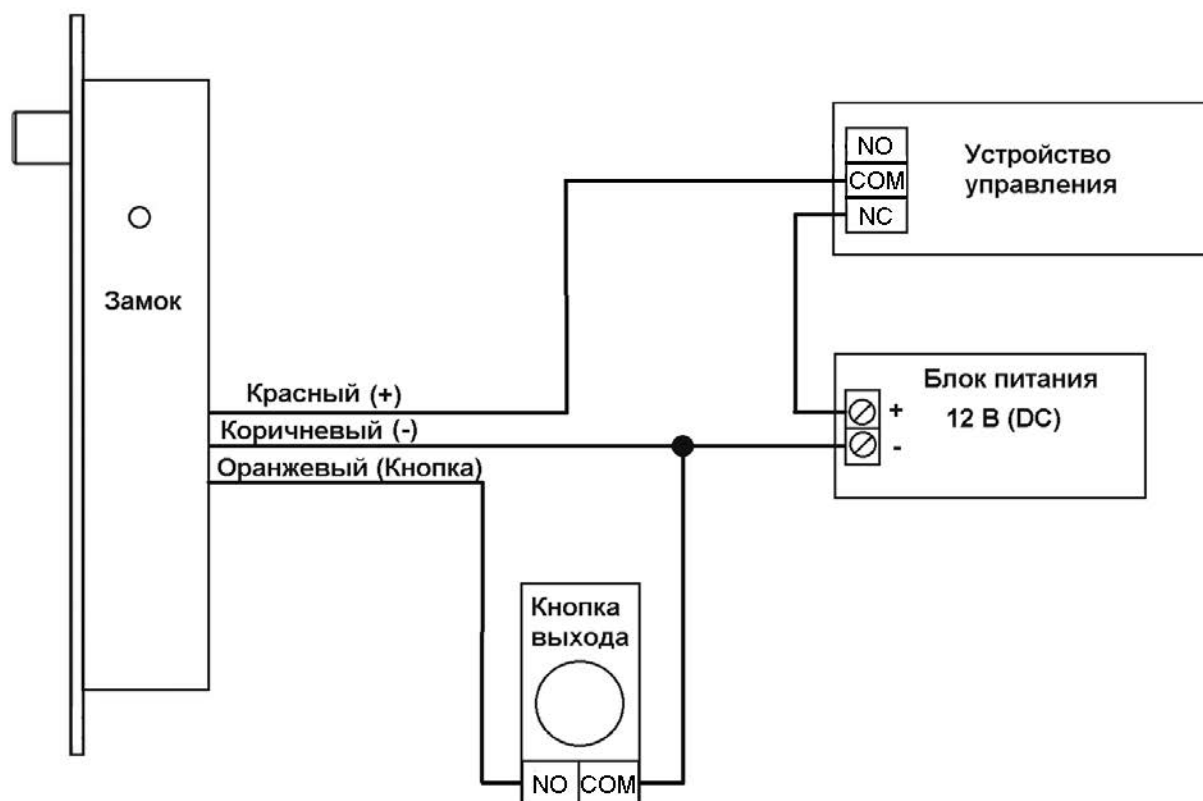

Примечание: при установке и подключении контроллера (устройства управления) необходимо следовать инструкции на соответствующее изделие.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и внешний вид изделия без предварительного уведомления, с целью повышения качества.