

- 5) Произведите коммутацию проводов.
- 6) Закрепите саморезами крышку к основанию.
- 7) Демонтируйте хомут.

#### 5. Условия хранения и транспортировки.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50°С до +60°С. Изделия транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условия, исключающих повреждения.

#### 6. Утилизация

Изделие утилизируется без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

#### 7. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ монтажная коробка для установки камер CMD-BOX3

### 1. Назначение и область применения.

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

### 2. Основные технические характеристики

Модель	CMD-BOX3
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	Ø131x41,5мм
Максимальная нагрузка, кг	1
Вес, кг	0,15
Цвет	Белый
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +60°С
Степень защиты оболочки, IP	65


### 3. Комплектация

Наименование	CMD-BOX3
Монтажная коробка, шт.	1
Инструкция по эксплуатации, шт.	1
Хомут нейлоновый, шт.	1
Шнур уплотнительный, шт.	1
Шайба уплотнительная, шт.	2
Сальник для ввода гофротрубы, шт.	2
Саморез (креп. камеры) 3,9*16 мм,шт.	4
Саморез (креп. крышки) 3,9*16 мм,шт.	4

#### 4. Порядок монтажа.


1) Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку:

- через боковые части основания, используя сальник для гофротрубы;
- через отверстия в центре основания коробки, используя уплотнительную шайбу;

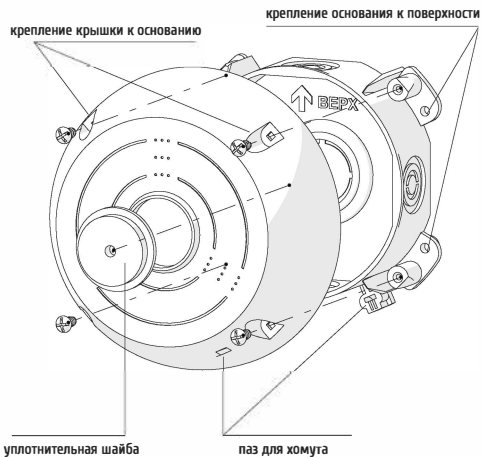


2) Закрепите основание монтажной коробки на поверхность, используя дюбели и саморезы.

3) Смонтируйте видеокамеру на крышку монтажной коробки, затем заведите все приходящие провода и разместите их в полости основания коробки.

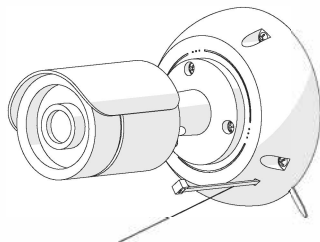

4) Соедините крышку с основанием таким образом, чтобы отверстия для хомута совпадали. Проденьте нейлоновый хомут в паз и не полностью затяните его.

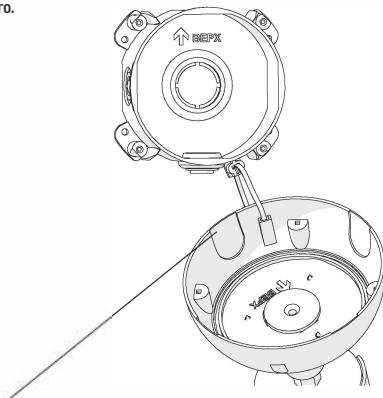

5) Отпустите крышку с камерой, дав ей повиснуть на хомуте.